

漢方煎じ器

とろび
文火

取扱説明書

MODEL IK-230
特許出願中



株式会社 杉本天海堂

このたびは漢方煎じ器文火とろびをお買い上げありがとうございます。

安全上のご注意

●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり正しくご使用ください。なお、この取扱説明書と添付の保証書は大切に保管してください。万一ご使用中にわからないことや不具合が生じたとききつとお役に立ちます。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」・「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。




●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。


警告



修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行なわないでください。発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

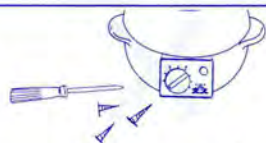

定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

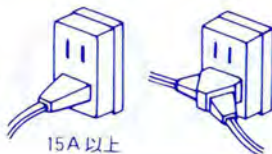

⚠ 警告



水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の恐れがあります。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。やけど・感電・けがをする恐れがあります。



ガラス容器なしで使わないでください。過熱して発火することがあります。



⚠ 注意



使用中や使用直後は本体部の金属部分や熱板に手をふれないでください。高温ですので、やけどの原因となります。




電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。



蒸気口に手を触れないでください。やけどをすることがあります。特に乳幼児にはさわらせないようにご注意ください。




使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。けがややけど、絶縁劣化による感電 漏電火災の原因になります。

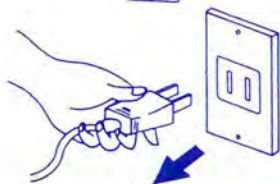


⚠ 注意

- ❌ 電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。

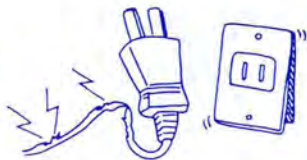

- ❌ 器具用プラグにピンやごみを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因になります。

- ❌ 電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

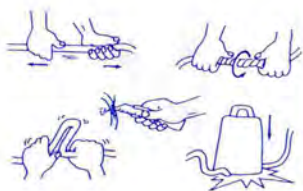


- ❌ 交流100V以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

- ❌ 不安定な場所や、熱に弱い敷物の上では使用しないでください。火災の原因となります。



- ❌ ガラス容器は落さないでください。容器が割れ、けがをすることがあります。

各部名称

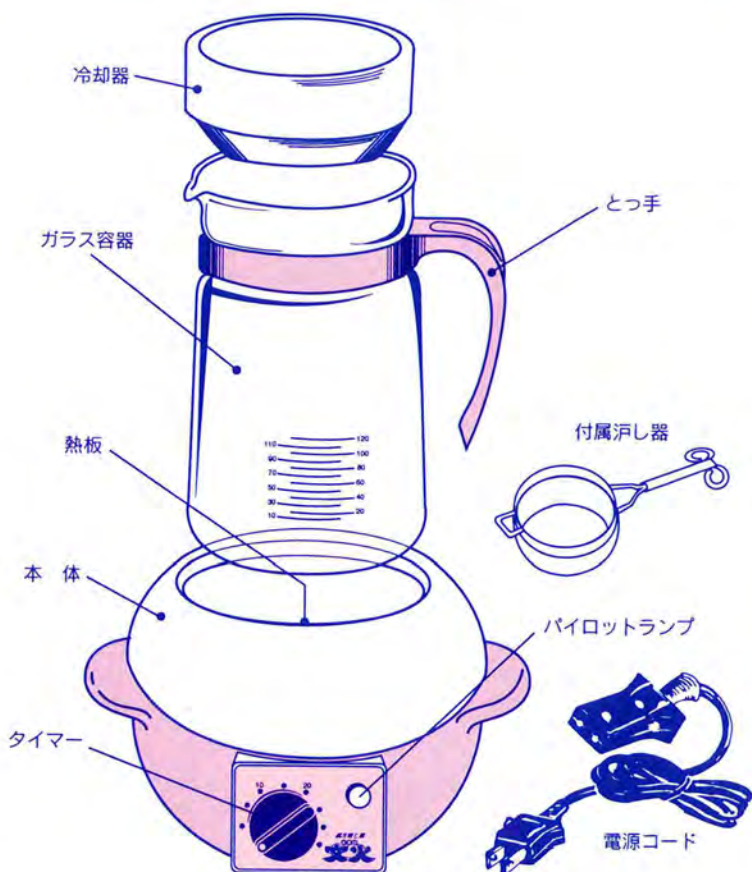

仕様

品番	IK-230	重量	約1.5kg
定格電圧	AC 100V 50/60Hz共用	寸法	226mm×181mm×304mm (幅) (奥行) (高さ)
定格消費電力	230W		
使用水量	最大600cc	自動温度調節器	サーモスタット
仕上り時間	約50分	安全装置	温度ヒューズ152°C

ご使用方法

①水を入れる

ガラス容器に水を入れます。水の量は、使用する生薬と同数の目盛りまで入れます。たとえば、30gの生薬を使用するときには、水を30の線まで入れます。

②ガラス容器に生薬を入れて本体の上ののせます。

③冷却器に水を入れる

200の線まで水を入れて、ガラス容器の上ののせます。



④タイマーをセットする。

プラグをさし込んでタイマーを50の位置にまわします。パイロットランプが点灯しますので確認してください。



⑤タイマーが切れ、チャイムがなったらできあがりです

付属の汙し器で汙してお飲みください。
(空にした冷却器は湯のみに利用できます。)



民間薬の場合

(ゲンノショウコ、ヨクイニンなど)

まず、水を95の線(90と100の間)まで入れます。
次に、生薬1日分を入れて、タイマーを50にセットします。

湯液を数回に分服する場合

湯液を数回分服する場合、冷えた湯液を温めることができます。この場合、タイマーは15の位置にセットしてください。



生薬のグラム数がわからない場合

生薬の量がわからないときは、まず水を30の線まで入れて、生薬を加えて煎じます。煎じた液を空にした冷却器に汙して入れてください。液量が200の線以上あればOKです。もし、200の線に足りない場合は水を200の線まで注ぎ足します。これをガラス容器に戻して、生薬と一緒にもう一度、沸騰させます。この場合の加熱時間はタイマーを10のところにセットします。

ご使用上の注意

※はじめて通電される時、煙がでることがありますが、ご使用にともない少なくなります。そのままご使用ください。

- 1) ガラス容器の表面の水をよくふきとってください。また、カラダキもしないでください。
- 2) 沸騰したガラス容器は、必ず乾いた面においてください。水で濡れた面の上に置くとヒビ割れをおこすことがありますので、充分、注意してください。
- 3) ガラス容器は直接火にかけないでください。
- 4) 冷却器の水は、加熱中に湯気が立ちますが、水をとりかえたり、追加する必要はありません。
- 5) 加熱終了後、冷却器は熱くなっていることがありますので、タオルなどでつかんでおろしてください。
- 6) 専用のガラス容器以外は使用しないでください。
●ガラス容器以外のものを本体の中に入れてください。特に燃えやすいものは、誤って電源を入れると燃える場合があります。
- 7) ガスなどの炎のそばでは使用しないでください。本体は樹脂製ですので変形する場合があります。
- 8) 本体の熱板上にはゴミ等異物が付着しないように気をつけてください。煎じ効果が悪くなります。



図 2



図 5

お手入れ方法

⚠ 警告



お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また発熱部が完全に冷えきってから行いぬれた手で抜き差ししないでください。感電・ケガ・やけどすることがあります。



- 本体の汚れは台所用洗剤にひたした柔らかい布でふきとり、次に乾いた布で軽くふいてください。みがき粉・ベンジン・シンナー・化学ぞうきんなどでふいたり、こすったりしないでください。
- 本体に直接、水をかけてお手入れすることは絶対にしないでください。

アフターサービスについて

- 1.お買上げの際に、同封の保証書に、必ず、販売店より「お買上げ年月日」と「販売店印」欄等の記入をお受けください。
- 2.正常な使用状態において故障した場合は、お買上げ年月日より1年間、無料で修理いたします。
- 3.ご贈答品などで、お買上げ販売店に修理が依頼できない場合には、裏面発売元にご相談ください。
- 4.保証期間経過後の修理につきましては、お買上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理致します。
- 5.当社は、この製品の補修用性能部品を製造打切り後、最低5年間保有しております。性能部品とは、この製品の機能を維持するために必要な部品です。

株式会社 クリスタル電器

漢方煎じ器文火の特長

理想の火力、^{とろひ}「文火」で加熱する漢方煎じ器^{とろひ}文火は、最高の湯液が自動的にできあがります。煮つめすぎたり焦げつかしたり吹きこぼれたりの今までのトラブルを解消した全く新しいタイプの煎じ器です。

輸入漢薬・製薬原料・民間薬

発売元

株式会社

橋本天海堂

大阪市北区末広町3-21 星話地所扇町ビル1階
TEL(06)6312-8425